Platte crossbodytas

Print- en montage-instructies

Print op A4, enkelzijdig, op 100% of 'werkelijke grootte'. Schakel 'aanpassen aan pagina' uit. Meet het controlevak op dit blad in beide richtingen. Klopt de maat niet precies, pas dan je printerinstellingen aan.

Doorgetrokken lijn = snijlijn. Korte streepjes = stiklijn. Lange en korte streepjes = vouw- of plaklijn. Stikruimte zit in het patroon.

Benodigdheden

Soepel leer van ongeveer 1,4-1,8 mm, draad, leernaalden, een drukknop, twee ringen met een binnenmaat van 15 mm en een kant-en-klare schouderriem met musketons.

Montage

1. Snijd één voorpand, één rugpand met klep en twee ringlusjes. Breng de drukknop in het voorpand aan. Sla elk lusje rond een ring en stik beide uiteinden door het gemarkeerde vakje op de buitenzijde van het rugpand.

2. Leg de panden met de vleeszijden tegen elkaar en met de onderranden gelijk. Stik langs beide zijkanten en de bodem. Laat de bovenrand van het voorpand open.


3. Vouw de klep over de voorkant. Controleer het sluitpunt voordat je het tweede drukknopdeel monteert. Klik de schouderriem aan de twee ringen.

50 × 50 mm

Meet vanaf het midden van de lijnen.

Platte crossbodytas

Voorpand één keer en ringlus twee keer snijden

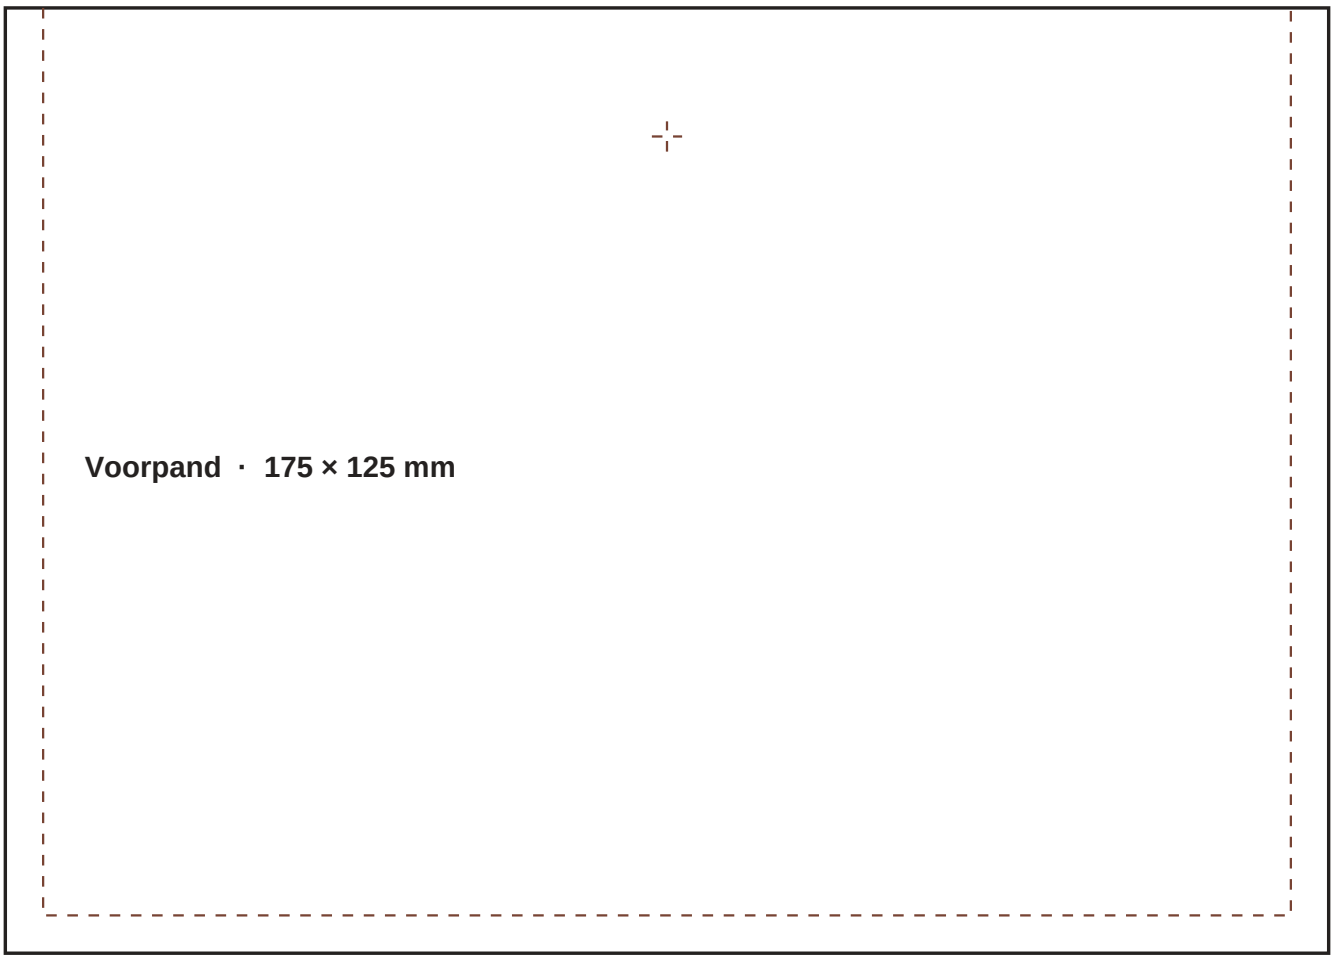

Ringlus · 60 × 15 mm · snijd 2×



Vouw in het midden om de ring.

Platte crossbodytas

Rugpand met klep één keer snijden

